# TOSHIBA テレビ クイックガイド

Leading Innovation >>>

(Qosmio AV Center)



## テレビを見るための準備

本製品では、テレビを見ることができます。 テレビを見るためには次のような準備作業が必要です。

ちゃんとできたら 「Check!」に「✓」 を入れてね

## ① B-CASカードをセットする

参照 B-CASカードのセット方法 □ 「dynabook ガイド (取扱説明書)」 の3章を参照してください。

金色の面が上、 角が欠けている方が手前

> **B-CAS** カードスロット

# Check!

## ② テレビアンテナを接続する

□ 「dynabook ガイド (取扱説明書)」 の3章を参照してください。






## ③ リモコンに乾電池をセットする

参照 乾電池のセット方法 □ 『パソコンで見るマ ニュアル 映像と音楽編 1章 3 - 1 乾電池の取り 付け/取りはずし』を参照してください。

\*『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙3ページを 参照してください。

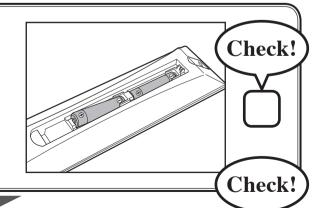


④ チャンネル設定をする ♪ 次ページを参照



## チャンネル設定の方法


チャンネル設定は、「Qosmio AV Center (コスミオ エーブイ センター)」というアプリケーションを使って行います。

- ① スタート画面の [デスクトップ] をクリックする デスクトップ画面が表示されます。
- ② [Qosmio AV Center] アイコン(国) をダブルクリックする「Qosmio AV Center」のホーム画面が表示されます。

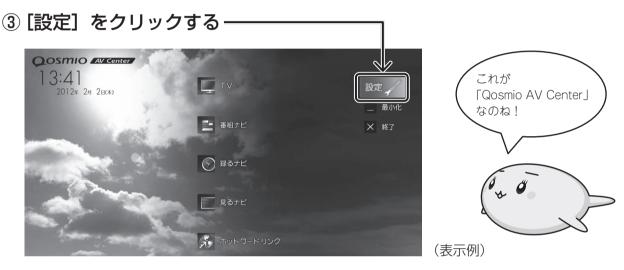


メッセージが表示された場合は、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。 [設定] 画面が表示されます。


④ [地域チャンネル設定] をクリックし、[チャンネルスキャン] をクリックする

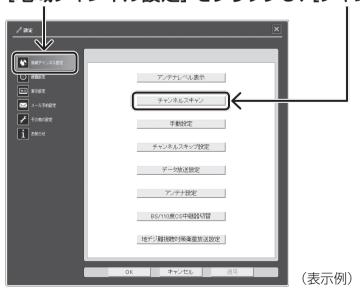

- \* 以降は画面に従って操作してください。 操作の詳細は『パソコンで見るマニュア ル 映像と音楽編 1 章 4 チャンネル設 定をする』を参照してください。
  - 参照 『パソコンで見るマニュアル』の起動 方法は次ページを参照してください。

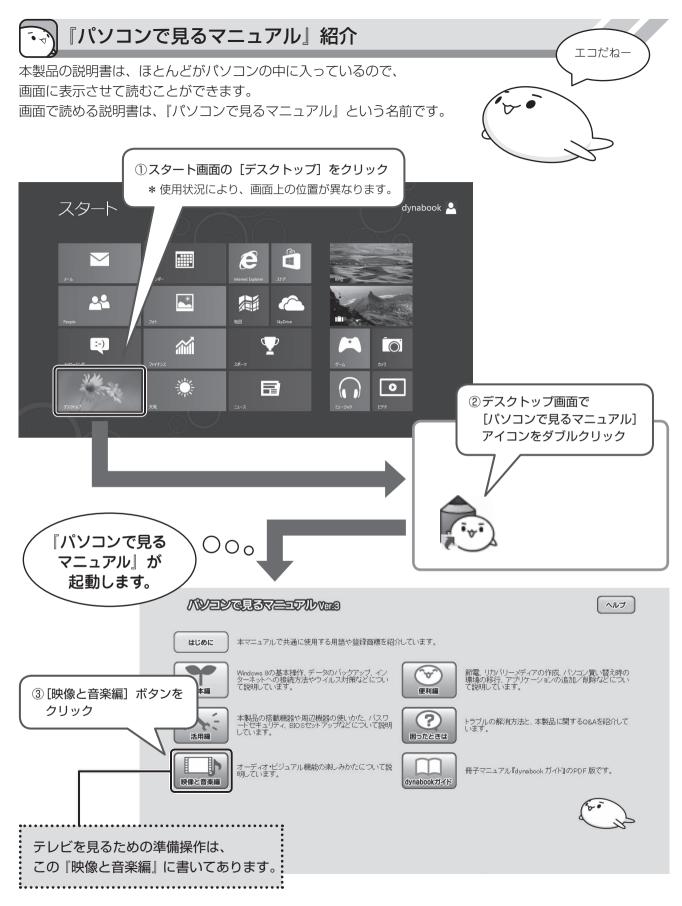

[映像と音楽編]ボタンをクリックしたら ➡ 次ページへ

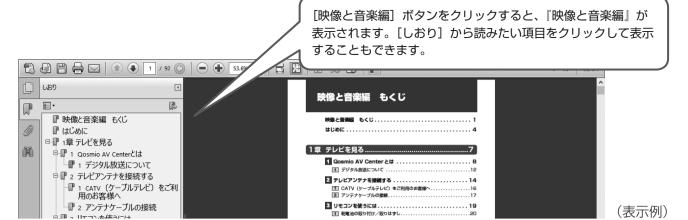



### リモコン図

付属のリモコンのボタンは、次のようになっています。

各ボタンの操作は、『パソコンで見るマニュアル 映像と音楽編 付録』を参照してください。

## ●上部

### ●下部

